



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

木模板大工（樓宇工程） 模擬筆試試卷

This document related to mock test paper of skilled trade test for Carpenter (Formwork – Building Construction). Should you require an English version of this document, please contact Trade Test Centre at 2100 9232.

免責聲明

未經議會的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。

儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，
惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，
並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，
亦不應依賴本資料作所述用途。

查詢

如對本資料有任何查詢，可與工藝測試中心聯絡：

香港仔漁光道 95 號

電話： (852) 2100 9232

傳真： (852) 2100 9249

電郵： enquiry@cic.hk

網址： www.cic.hk

© 2015 版權由建造業議會所有。


1. 為了方便開料及上板的配梗料間牆板，闊度多為：

- (a) 150 毫米或 225 毫米
- (b) 250 毫米或 380 毫米
- (c) 405 毫米或 610 毫米
- (d) 710 毫米或 915 毫米


2. 天台混凝土牆欄河模板，釘裝腊青柳其作用：

- (a) 一般裝飾需要
- (b) 藏壓腊青紙邊收口
- (c) 增強模板力度
- (d) 安裝防火設備用


3. 下圖那部分的名稱是：牛頭叉

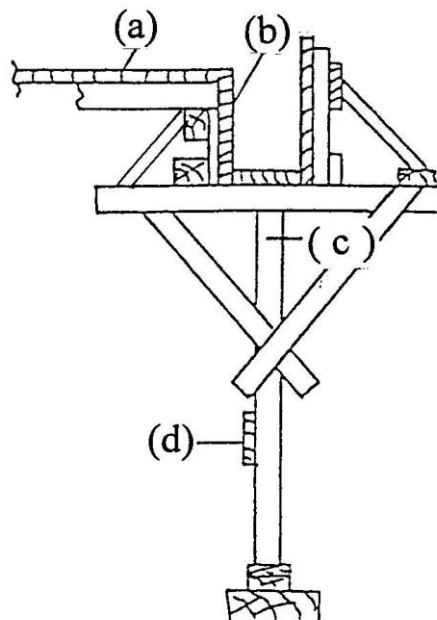


4. 下圖所示的門字鐵通架那部分名稱為：腳掌(下積)

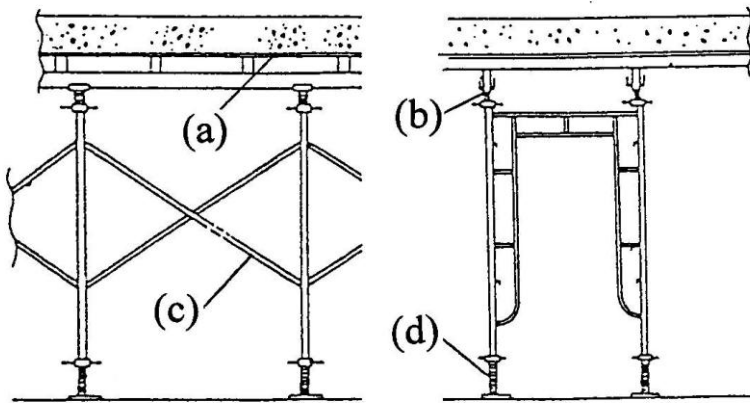

5. 下圖所示的支柱模板那部分名稱為：柱板及企骨枋

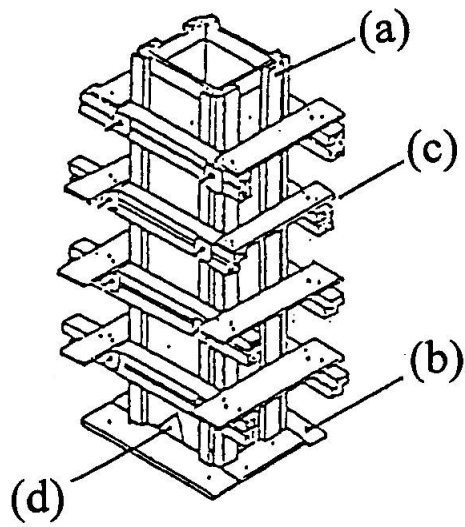


6. 下圖所示樓梯大樣圖那部位稱為：級咀

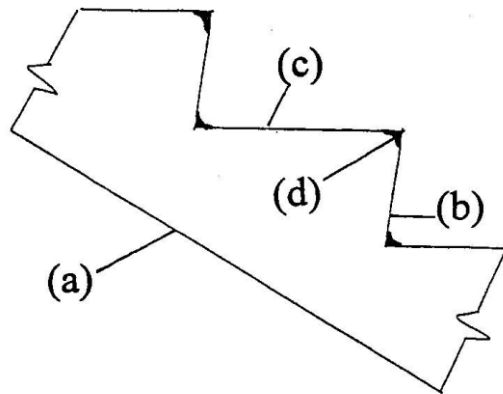

7. 支柱及間牆腳留生口其作用為：

- (a) 方便疏氣
- (b) 利便清理什物
- (c) 加多工作量
- (d) 方便混凝土流向另一邊

8. 按下圖樑模板所發生的情況可稱為：

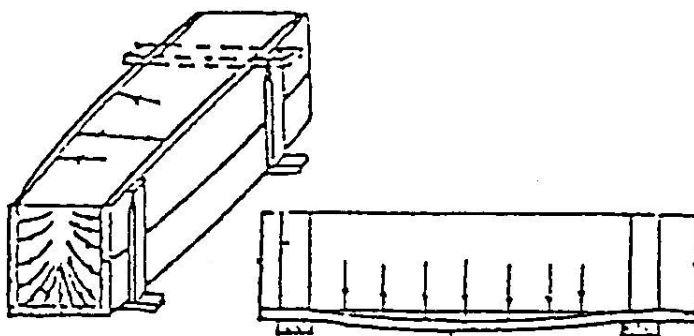


- (a) 平水及墨綫尺寸計算錯誤
- (b) 承托及卡搭的木材斷裂
- (c) 旁板鼓脹及陣底板下墜
- (d) 混凝土的搗震遠超時限

9. 木模板的立頂、底龍及面槓都是主要受力構件，一般選取的枋料是：
- (a) 暗裂(班山)料及脆性料
 - (b) 扭紋料及嚴重扭曲料
 - (c) 樹心料及簷邊料
 - (d) 順直料及堅韌料
10. 閘內旁釘荷應板，用作承托底龍枋，應預低：
- (a) 一份企側枋位
 - (b) 二份企側枋位
 - (c) 三份企側枋位
 - (d) 四份企側枋位
11. 清水模板(見光面模板)最常採用於：
- (a) 公屋、居屋
 - (b) 儲水庫、路橋
 - (c) 商場、泳池
 - (d) 學校、酒店
12. 水缸或土庫混凝土牆體模板，採用花藍螺絲栓安裝，而不採用膠筒螺絲栓安裝，其作用：
- (a) 增強模板穩固
 - (b) 防止水份滲過牆體
 - (c) 防止空氣滲過牆體
 - (d) 疏導雷電

13. 下圖所示樓面和樑結構，內陣旁板高度為：

- (a) 175 毫米
- (b) 200 毫米
- (c) 225 毫米
- (d) 250 毫米

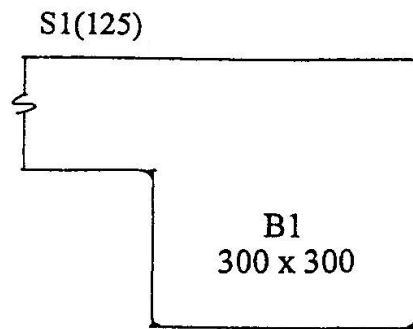

14. 下圖的繩墨標誌表示：

- (a) 墨綫左
- (b) 墨綫右
- (c) 墨綫上
- (d) 墨綫下



15. 建築地盆內可使人體下墮的地方，應設圍欄，圍欄高度不得少於：

- (a) 300 毫米
- (b) 600 毫米
- (c) 900 毫米
- (d) 1150 毫米

16. 因拔不出而要屈斷石矢釘時，如何減少斷釘彈跳傷人的危險？

- (a) 用鎚猛力地左右敲打
- (b) 用鎚將它再打進石矢裏
- (c) 用石矢鑿偷空周邊再弄出來
- (d) 用鋼鑿鑿斷

17. 下列哪一項不是建築地盆(安全)規例下的設施？
- (a) 足夠及適當的照明設備
 - (b) 不易受到檢控的聚賭場地
 - (c) 良好及不受阻塞的逃生通道
 - (d) 裝置安全圍欄，以防墮水遇溺
18. 牛頭叉及立頂為何釘設聯條(俗稱二辣)？
- (a) 阻止閒什人等進入
 - (b) 會好睇此
 - (c) 增強支撐力度
 - (d) 保護模板
19. 工友搬運重物時，應依從下列那一項做法才正確？
- (a) 採用正確姿勢，背部盡量保持挺直
 - (b) 每次盡量搬多一些，以求快點完成工作
 - (c) 盡量將物件拋上貨架，以求鍛練身體
 - (d) 突然加快工作速度
20. 施工架上工作台鋪設木板的厚度最少為？
- (a) 20 毫米
 - (b) 25 毫米
 - (c) 30 毫米
 - (d) 50 毫米