





良好的作業模式

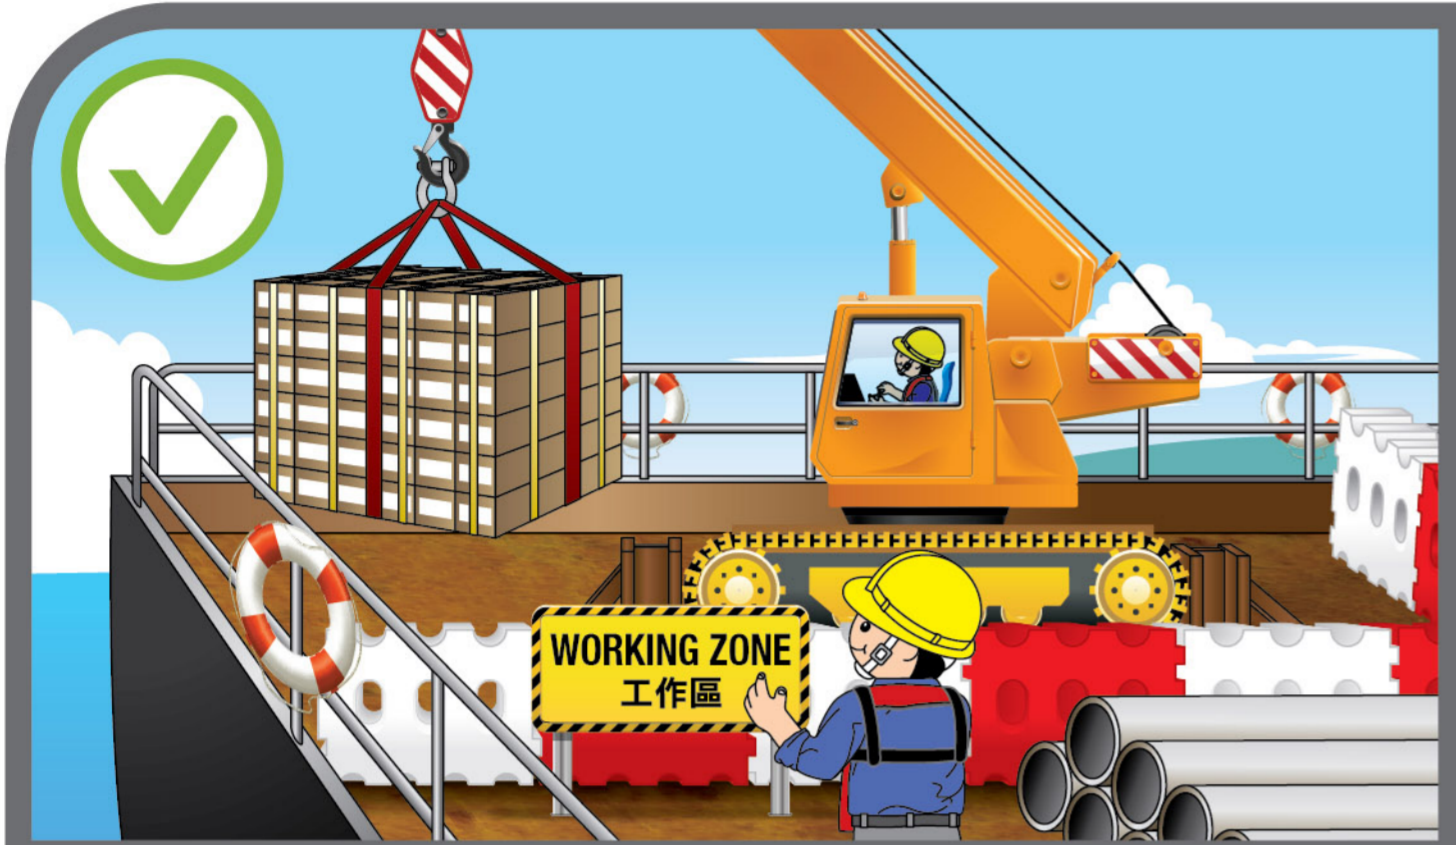


使用起重裝置及起重工具前，須檢查、測試及徹底檢驗。
遠離工作區。



船上的挖掘機及其他的起重裝置須繫穩於固定位置上。

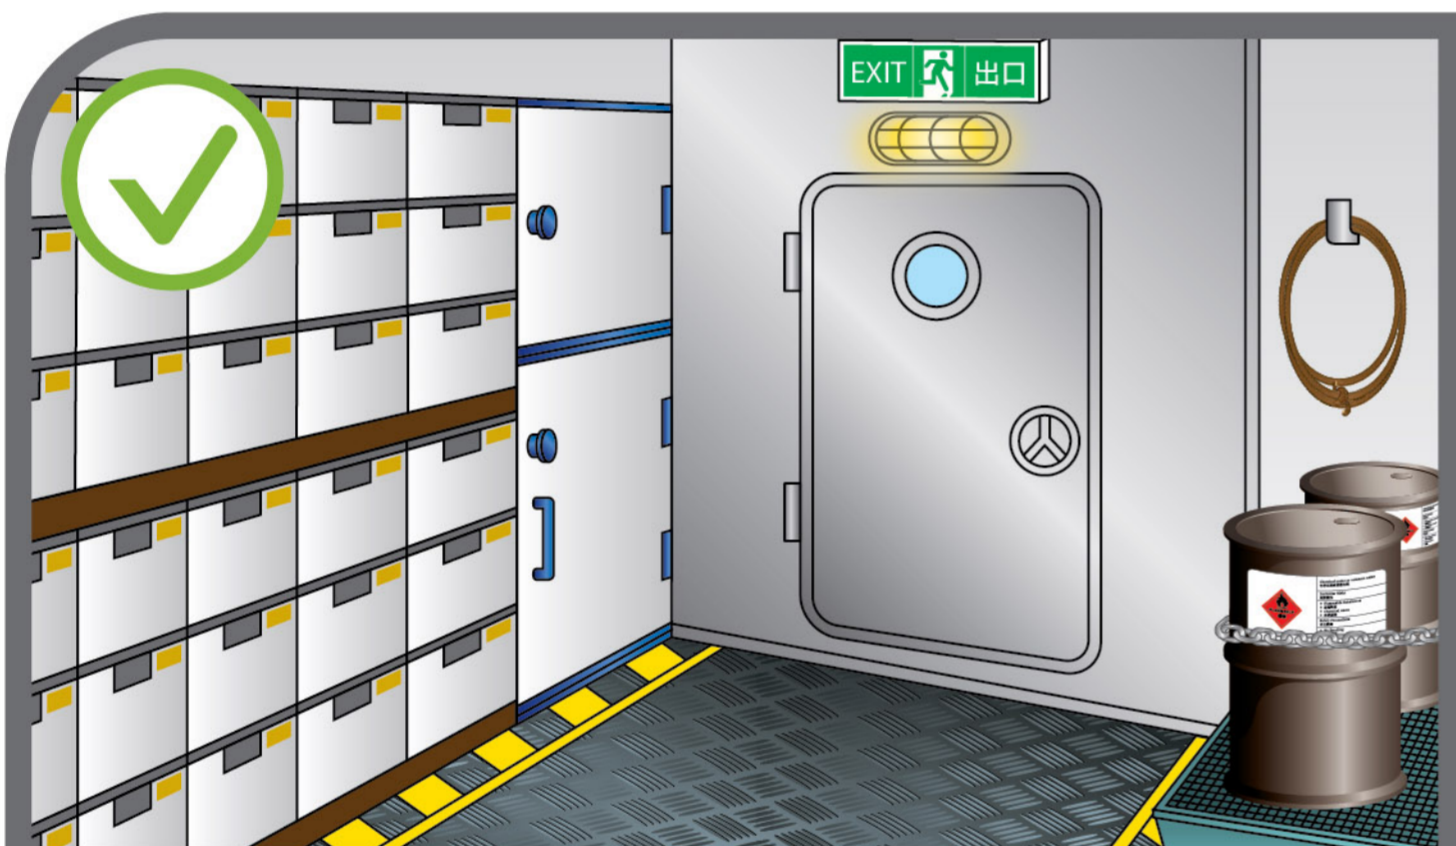


須保持通道暢順及整潔。

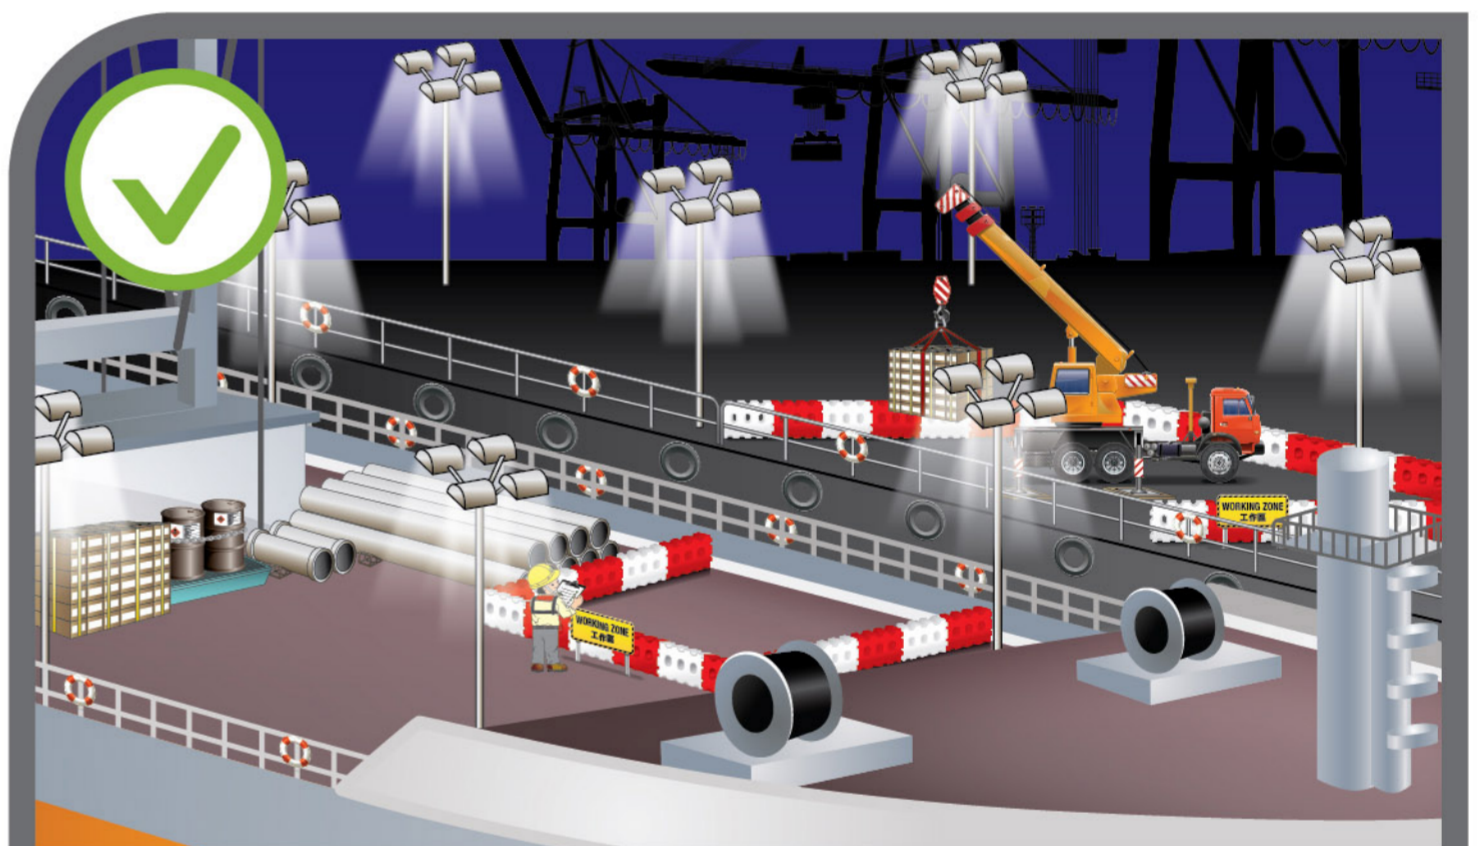

在船上進行建造工程須有充足的照明，保障海上交通及工作的安全。



水上作業機械須設有適當的工作平台、護欄及底護板。

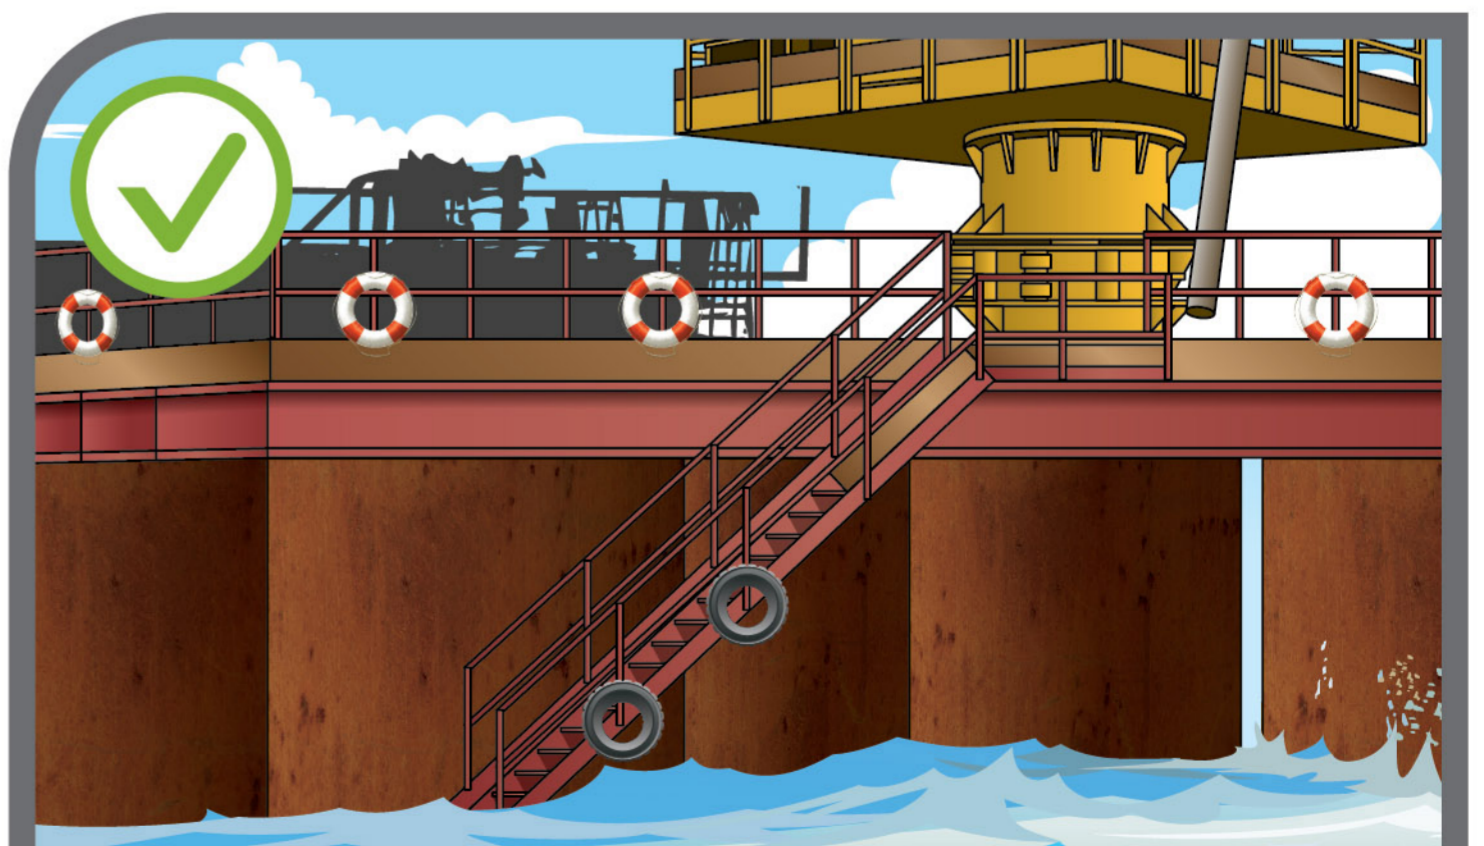

水上工作平台須設有適當的護欄、底護板、安全進出口及救生設備。



免責聲明

儘管議會已盡合理努力以確保本刊物所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情况下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本刊物視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本刊物作所述用途。

© 2015 建造業議會。

地址：香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈15樓
電話：(852) 2100 9000
傳真：(852) 2100 9090
電郵：enquiry@hkic.org