



ٹائلر
ٹریڈ ٹیسٹ
موک تحریری ٹیسٹ پپر

此文件關於鋪瓦大工工藝測試考題。如有需要索取此文件的中文版本，請致電 2100 9000 與香港建造業工藝測試中心聯絡。

This document related to mock test paper of skilled trade test for Tiler. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

اظہار لا تعلقی

سی آئی سی کی لکھی ہوئی اجازت کے بغیر اس مواد کے کسی بھی حصے کو دوبارہ چھاپ، تیار یا منتقل کسی بھی طرح سے یا کسی بھی مقصد کے لئے نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ اس مواد میں شامل معلومات کی درستگی کو یقینی بنانے کے لئے مناسب کوششیں کی گئی ہیں، اس کے باوجود سی آئی سی بھیشہ فارئین کو جتنا ممکن ہو اپنے پیشہ ور مشیروں سے آزادانہ مشورہ طلب کرنے کی حوصلہ افزائی کرے گا اور فارئین کسی متعلقہ اقدامات کے لئے اپنے پیشہ ور مشورے کے لئے اس مواد کو بطور متبادل نہ سمجھیں اور نہ ہی اس پر انحصار کریں۔

معلومات

اس مواد سے متعلق معلومات ذیل ٹریڈ امتحانی مرکز سے حاصل جاسکتی ہے:

95, یی کونگ روڈ 95, یی کونگ روڈ

Aberdeen آبرڈین

Hong Kong ہانگ کانگ

ٹیلیفون: (852) 2100 9000


فیکس: (852) 2100 9249

ایمیل: enquiry@cic.hk

ویب سائٹ: www.cic.hk


© 2018 تعمیراتی صنعتی کاؤنسل۔

1. نیچے دیا گیا بیٹھ جوڑ کہلاتا ہے:

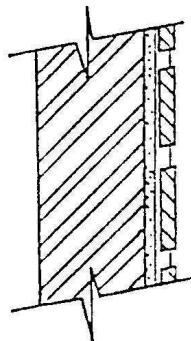

- (a) فلش جوڑ
- (b) ریسسڈ جوڑ
- (c) گروئی جوڑ
- (d) اسٹرک جوڑ

2. "P" سے ظاہر کیا گیا حصہ ہے:

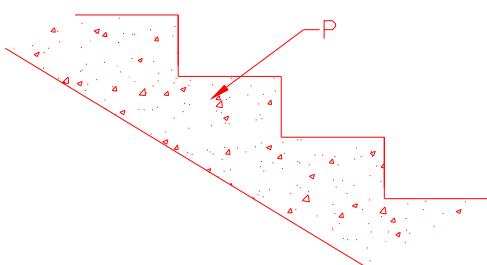

- (a) ایک قدم
- (b) سیڑھی کا کنارہ
- (c) سیڑھی کے قدمچے کا گول کیا ہوا کنارا
- (d) نردبان کا کھڑا تختہ

3. دیوار کی ٹائلوں کے رقبے کو ناپتے وقت، دروازے کی جگہ ہونی چاہئے:

- (a) شامل نہیں ہونی چاہئے
- (b) دیوار کی سطح کے حساب سے تعین
- (c) آدھے رقبے کے حساب سے تعین
- (d) دگنے رقبے کے حساب سے تعین

4. ہموار دیوار پر چینی ٹائلوں کی فرش بندی کرتے وقت، لگانے والے سیمنٹ کے مسالے کا گاڑھاپن ہونا چاہئے:

- (a) 1 ملی میٹر
- (b) 5 ملی میٹر
- (c) 10 ملی میٹر
- (d) 15 ملی میٹر

5. ٹائلوں کے درمیان سیمنٹ سے سوارخ کو فرش بندی کے کتنے دنوں بعد بھرا جاسکتا ہے؟

(a) ایک دن

(b) دو دن

(c) تین دن

(d) چار دن

6. عام طور پر گوٹ بندی کی اونچائی ہوتی ہے :

(a) 300 ملی میٹر

(b) 400 ملی میٹر

(c) 500 ملی میٹر

(d) 600 ملی میٹر

7. ٹائل کے اوپر کی چوکھٹ کی فرش بندی کی جاتی ہے :

(a) کنارے پر

(b) چھپے ہوئے کونے پر

(c) دیوار کے درمیان

(d) دیوار کے دامن میں

8. عام طور پر، ٹائل کی فرش بندی یا "پچی کاری ڈرپ ایج" کا صحیح طریقہ ہے کہ ابتداء کی جائے:

(a) بلندی سے

(b) سامنے سے

(c) تھ سے

(d) کنارے سے

9. کن حالات میں ٹائلوں کو فرش بندی کے بعد سیراب نہیں کیا جاتا:

(a) سیمنٹ کے کھرل کو فرش بندی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے

(b) سیمنٹ کے مسالے کو فرش بندی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے

(c) چونے کے کھرل کو فرش بندی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے

(d) نخرمایہ جبل کو فرش بندی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے

10. عام طور پر دیوار کی ٹائلوں کی فرش بندی کا سلسلہ ہوتا ہے:

- (a) بلندی سے نیچے کی طرف فرش بندی
- (b) دوسری صفحے سے اوپر کی طرف فرش بندی
- (c) فرش کی سلسلے سے اوپر کی طرف فرش بندی
- (d) اوپر کی دوسری صفحے سے نیچے کی طرف فرش بندی

11. ترچھا ہوا برش اور "چکن لیگ برش" کا استعمال ہے:

- (a) صفائی کرنا اور سوراخوں کو بند کرنے کے لئے ان میں سیمنٹ بھرنا
- (b) مواد کا ملاپ کرنا
- (c) کام کے مقام کو صاف کرنا
- (d) ٹائلوں اور پچی کاری کی صفائی کرنا

12. فرش بندی کے وقت ٹائل کے کنارے کو کاٹتے کا آلهہ کہلاتا ہے:

- (a) پُش کٹر
- (b) کٹر
- (c) پلائرز
- (d) کسنسی

13. عام طور پر استعمال کئے جانے والا سفری کاٹتے کی کنڈل کی چوران ہوتی ہے:

- (a) 60 ملی میٹر
- (b) 80 ملی میٹر
- (c) 100 ملی میٹر
- (d) 120 ملی میٹر

14. جب سیمنٹ کا مسالا اپنی نرمی گنوادے تو کیا کرنا چاہئے:

- (a) پانی شامل کر کے دوبارہ استعمال کیا جائے
- (b) ہلا کر دوبارہ استعمال کیا جائے
- (c) استعمال کرنے سے اجتناب کیا جائے
- (d) جتنا جلدی ہوسکے استعمال کیا جائے

15. مقام پر پہنچنے والی پچی کاری کو موجود رکھنا چاہئے:
- (a) بیرونی سل پر
 - (b) پیدل چلنے والوں کو روکے بغیر باہر کھلے میدان میں
 - (c) سیڑھی چڑھنے والے چبوترے پر جہاں سے مزدوروں کا کبھی کبھار گزر ہوتا
 - (d) زمین سے 150 ملی میٹروپر پٹری پر
16. زمینی سل پر کونسی ٹائل فرش بندی کے لئے قابل نہیں؟
- (a) زیادہ حرارت والی ٹائل
 - (b) ریت اور مٹی کی گاری سے تیار کردہ ٹائل
 - (c) چمکائی ہوئی ٹائل
 - (d) پچی کاری
17. مندرجہ ذیل میں سے کس وجہ سے ملازموں کو کام کی جگہ پر حفاظتی ہیلمیٹ لازمی پہننا چاہئے؟
- (a) پہننے سے انسان اچھا لگتا ہے
 - (b) ہوا اور بارش سے بچاتا ہے
 - (c) سر کو زخمی ہونے سے بچاتا ہے
 - (d) مختلف درجات کے ملازموں کی نشاندہی کرتا ہے
18. حفاظتی تختیوں کو کام کی اس جگہ پر نصب کرنا چاہئے جہاں ملازم کے گرنے کا خطرہ ہو اور اونچائی کم از کم ہو :
- (a) 300 ملی میٹر
 - (b) 600 ملی میٹر
 - (c) 900 ملی میٹر
 - (d) 1200 ملی میٹر

19. قانون درکار کرتا ہے کہ کارتوس والے آلات (کنکریٹ گن) کا استعمال کرنے والے شخص کی عمر ہونا ضروری ہے :

- 15 (a)
- 18 (b)
- 21 (c)
- 24 (d)

20. "سائٹ سیفٹی ٹاکس" کا مقصد ہے:

- (a) یہ قانون کے مطابق درکار ہے
- (b) حفاظتی مصنوعات کے نمونوں کا تعارف
- (c) کام میں پیش قدمی کی رپورٹ کرنا
- (d) ملازموں کو حفاظتی معلومات کی سمجھ دینا

پرچہ کا اختتام