

雲石工（乾掛）
中級工藝測試（中工）
技術知識測試（筆試）內容參考資料
(版本：ILD-SM-CN-01)

This document relates to semi-skilled trade test for Marble Worker (Dry Fixing). Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.



免責聲明

未經建造業議會（議會）的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk


網址：www.cic.hk

雲石工（乾掛）中級工藝測試（中工） 技術知識測試（筆試）內容參考資料

準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工筆試的參考用途：

1. 圖中的雲石夾角稱為雞咀角。
2. 雲石是不能抵擋耐酸的。
3. 清除染了污漬的雲石面，一般可用臭粉。
4. 斷裂雲石應使用雲石膠來接合。
5. 最幼的水磨砂紙型號是 1000 號。
6. 雲石掛件法（空牆）所用的石材厚度不能少於 20 毫米。
7. 安裝空牆雲石須落碼。
8. 基準面是指一個地盤所有平水的根據面。
9. 雲石工常用的開線手法是拉線。
10. 當要鋪砌牆身雲石時，首先是定位與規準平水。
11. 鋪砌牆身雲石通常是由地台面開始向上鋪砌。
12. 裝空牆後，一般用玻璃膠來拉口。
13. 常用的雲石鏢碟是鑽石鋼碟。
14. 掛件法（空牆）除用針塞（鋼針）外，還用蝴蝶碼。
15. 按法例規定，凡進入建築地盤一定要佩戴安全帽。
16. 在高空工作時，除安全帽外還須適當地使用安全帶。
17. 工作時要認真及注意職業操守包括廉潔，決不收受利益，做事負責任，對得起自己。
18. 所謂善後工作包括清理工具及場地。
19. 搬運重物時，須先考慮盡量採用機械協助。
20. 任何時候都不應在懸吊中的貨物下工作。

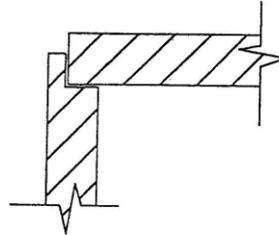

注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。