


# 批盪工

## 中級工藝測試 ( 中工 )

### 技術知識測試 ( 筆試 ) 內容參考資料

( 版本 : IPT-SM-CN-02 )

This document relates to semi-skilled trade test for Plasterer. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

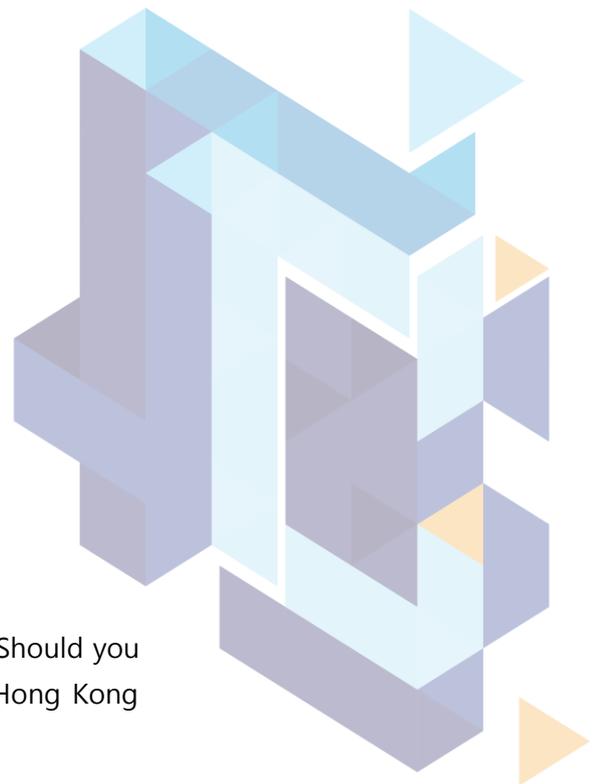

## 免責聲明

未經建造業議會 ( 議會 ) 的書面許可，任何人士不得翻印或傳播本資料。儘管議會已盡合理努力以確保本資料所載列資料均屬準確，惟議會仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本資料視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本資料作所述用途。議會不會就因不當使用此文件造成之損失負上任何責任。

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，讀者應參閱相應的正式測試文件，尤其是這些文件內的條款細則及要求。

本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。

議會保留對本資料的所有解釋權。

## 查詢

如對本資料有任何查詢，歡迎與香港建造業工藝測試中心聯絡：

地址：香港仔漁光道 95 號

電話：(852) 2100 9000

傳真：(852) 2100 9090

電郵：hkcittc@cic.hk


網址：www.cic.hk

# 批盪工中級工藝測試 (中工)

## 技術知識測試 (筆試) 內容參考資料

### 準備筆試參考內容

本資料的以下內容均只作準備中工筆試的參考用途：

1. 室內天花批盪層總厚度，不宜超逾 10 毫米。
2. 應在底層批盪完成後 7 天才進行飾面工序。
3. 分倉鋪置的地台沙漿層應隔 24 小時才可鋪置鄰倉。
4. 撒沙仔主要作用是增加混凝土面與批盪層的黏結力。
5. 決定批盪層表面垂直平整的基準是泥凸 (餅仔)。
6. 批盪時，在牆面出地柱的作用是控制漿層厚度。
7. 一般水泥沙漿批盪須分層施工，除方便操作外，更能減少牆面於凝固後出現裂縫的機會。
8. 底層批盪的表面必須粗糙，原因是加強面層黏結力。
9. 把外牆底層水泥沙批盪做成粗糙面的正確做法是用釘扒劃花。
10. 當水泥漿料失去可塑性 (過氣)，應放棄使用。
11. 右圖所表示為水泥沙符號代表。
12. 右圖所表示為平水符號代表。
13. 線秤是用作規準垂直。
14. 批沙漿於牆面的工具是大灰匙。
15. 在高空工作時，除安全帽外，還須適當地使用安全帶。
16. 棚架上工作台所鋪設的木板，其厚度最少為 25 毫米。
17. 所謂善後工作，包括清理工具及場地。
18. 群體工作時與同事共處應互相體諒、同心協力及發展良好人際關係。
19. 安全帶的應用方法是高掛低用。
20. 當有異物入眼時，應該以清水沖洗眼睛。

#### 注意事項

本資料的所有內容均只作準備測試的參考用途，並不覆蓋全部測試內容，讀者或考生應參閱相應的正式測試文件。測試內容設有不同版本，內容包括但不限於工具、物料、設備、圖則、施工細節或程序及不同的模擬工地環境等的變更，考生於進行測試時應以正式的測試文件為準。本資料內容如有任何改變、更新或刪除，議會不會另行通知。